

## Használati útmutató:

Köszönjük, hogy ICE WATCH órát vásárolt!



### **Vízállóság:**

Ha az Ön órája vízálló, azt a méter, illetve a vízálló jel feltüntetésével jelezzük.

Vízállóság mélysége	Felszín alatti víznyomás
30m / 98 láb	60
50m / 164 láb	86
100m / 328 láb	160

Mielőtt vízben használná az óráját, kérjük ellenőrizze, hogy a korona megfelelően vissza van csavarva! Az óra hátoldalán egy matrica jelzi, hogy az óra koronája csavarós!

### **Analóg modell:**

#### **IDŐ BEÁLLÍTÁSA**

Húzza ki a felhúzót és tekerésével állítsa be a pontos időt.


Az óra elindításához nyomja vissza a felhúzót.

A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra. Éjfél és hajnal 2 óra közt ne állítsa át a dátumot.

#### **DÁTUM BEÁLLÍTÁSA**

### **Kijelzők és funkciók**

- ❶ Másodpercmutató
- ❷ Percmutató
- ❸ Óramutató
- ❹ Dátum\*

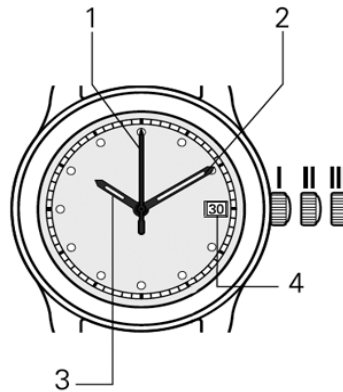

Húzza ki a felhúzót a középső állásba és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva állítsa be a napot.

#### **GYORS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA** (csak bizonyos típusoknál)

Háromállású korona esetében húzza ki a középső állásba és tekerje az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

Kétállású korona esetében húzza ki és az óramutató járásával megegyező irányba tekerje.

**Ha a megfelelő napot beállította, a koronát nyomja vissza!**

**A hónapok végén ellenőrizze, hogy az óra a megfelelő napon áll, s ha nem, akkor a fenti módszerrel állítsa be.**

## STOPPERES VÁLTOZAT:


### IDŐ BEÁLLÍTÁSA

#### Kijelzők és funkciók

- ❶ Óramutató
- ❷ Percmutató
- ❸ Kis másodpercmutató
- ❹ Dátum kijelző
- ❺ Gyors dátumbeállítás nyomógomb

#### Kronográf:

- ❻ Központi 60-másodperces számlálómutató
- ❼ 30 perces számlálómutató
- ❽ 12 órás számlálómutató
- ❾ Tachometrikus skála (modelltől függően)
- ❿ Stop/Start nyomógomb időmérő/kronométer funkciókhoz
- ⓫ A számlálók nullázógombja

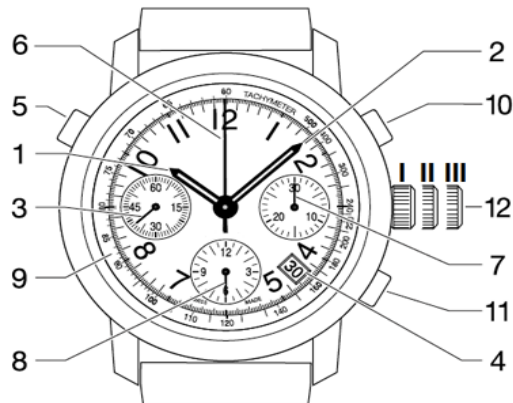

Húzza ki a Crown 1-et (Korona 12) a III állásba. Forgatásával állítsa be a pontos időt. Tolja vissza az I állásba.

### NAPTÁR

#### A naptár beállítása:

Húzza ki a Korona 12-et II állásba. Két teljes körbe tekerés után állíthatja be a naptárat. Nyomja vissza I állásba.

### STOPPER (CHRONOGRAPH):

A chronograph méri:

Az eltelt 1/20 másodpercet

Az eltelt másodperceket

Az eltelt perceket (30 percig)

4 órán át működik megállás nélkül, de utána lenulláz és megáll a mérés.

Beállítás előtt tegye a mutatókat 0 állásba.

#### A mutatók beállítása:

Húzza ki Korona 12-et II állásba. Nyomja a Pusher 10 gombot addig, amíg a 10 óras szem mutatója a 30 percre áll. Húzza ki a Korona 1-et III állásba. Nyomja a Pusher 10 gombot addig, amíg a stopper másodperc mutatója nullára vagy 60-ra áll. Nyomja a Pusher 11 gombot addig, amíg a 2 óras szem mutatója nullára áll. Húzza a Korona 1-t A állásba.

Ha két másodpercig nyomom a Pusher gombokat, azok mindaddig működnek, amíg megállítom őket újabb megnyomással.

**Stopperelés:**A 10 gomb megnyomásával indítsa el a stoppert, s ugyanígy állítsa is le. Lenullázáshoz nyomja a 11-es gombot.

#### Részidőmérése:

Nyomja meg a 10 gombot a mérés elindításához, a 11-t pedig a részidő megállításához. A 11-es gomb ismételt lenyomásával visszatérhet a méréshez, 10-val leállíthatja azt, a 11 újbóli megnyomásával, pedig lenullázhatja a stoppert.

## **SZÍJ**

### **Szem kivétele a szíjból**

A szíjat felfelé fordítva illessze be a szerszámot a nyitott részbe. A nyíllal jelölt irányba mozgatva, nyomja ki a szemet a szíjból. Ha vissza akarja helyezni a szemet, nyomja a szemet fordított irányban.

### **Szem kivétele a merev szíjból**

Csavarja ki a csavarokat az óramutató járásával egy irányban elforgatva. Így bármennyi szemet eltávolíthat, kivéve azt, amely a csathoz kapcsolódik. Visszatenni ugyanígy egy csavarhúzóval lehet.

## **ELEM**

Elemcseréjét végezze órás vagy szerviz. Csere előtt nullázza le az órát. A szükséges elem típusát a hátlapon adtuk meg. Az elem élettartama függ a használatától. Az elemet ne próbálja feltölteni, ne tegye ki tűznek. Tartsa távol gyerekektől.

Jó használatot kíván:

**Balogh Óra - Ékszer**