


# Kvarc kronográfok

---

## Használati utasítás

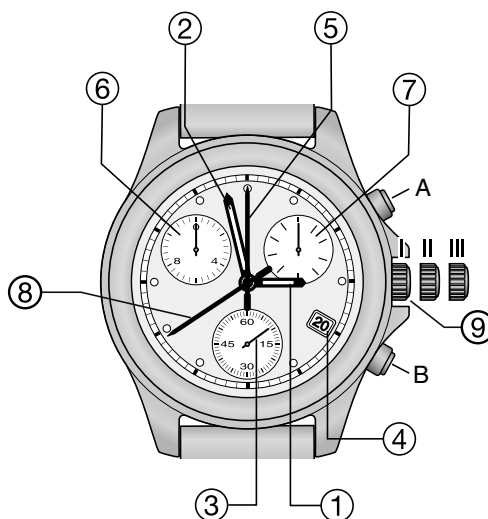

### Kijelzők és funkciók

- ❶ óramutató
- ❷ percmutató
- ❸ Másodpercmutató
- ❹ Dátum jelző

#### Kronográf:

- ❺ 60 másodperc számlálómutató
- ❻ 30 perc vagy 12 óra számláló (modelltől függően)
- ❼ 1/10 másodpercszámláló
- ❽ 60 perc számláló (központi 60 perces számlálóval rendelkező modellek esetén)

#### 3 helyzetű korona (9):

- I Felhúzási helyzet (becsavarva\*, nem kihúzva)
- II Beállítási helyzet dátumhoz (kicsavarva\*, félig kihúzva)
- III Beállítási helyzet időhöz (kicsavarva\*, teljesen kihúzva)

#### \* Csavaros koronával felszerelt modellek



- IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
- IB Semleges helyzet (kicsavarva\*, nem kihúzva)

## Gratulálunk

Gratulálunk, hogy egy **TISSOT®** kronográfot választott, a világszerte legismertebb svájci márkák egyikét. A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védett az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen.

Kronográfként működve ez a modell képes legfeljebb 30 percen át tartó események időtartamának mérésére, és a mért eredmény tizedmásodperc pontosságú kijelzésére, az alábbi funkciókat is biztosítva az Ön számára:

- Szabványos START-STOP funkció
- ÖSSZEGZŐ funkció (részidők)
- OSZTOTT funkció (közbenő idők)

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat.

## Használat / Beállítások

### Csavaros koronával felszerelt modellek

A vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő vagy a dátum\* beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az **IB** helyzetbe, mielőtt kihúzná a **II** vagy a **III** helyzetbe.

**Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.**

### Időbeállítás

Húzza ki a koronát a **III** helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy beállíthassa a kívánt időt. Szinkronizálja a 6 óránál elhelyezkedő kis másodpercmutatót valamely hivatalos időjelzéssel (rádió/TV/ Internet), a koronát kihúzva a második állásba; a másodpercmutató ezen a ponton megáll. Amint az időbeállítás szinkronba kerül, nyomja vissza a koronát az **I** helyzetbe (és csavaros koronával rendelkező modellek esetén szorítsa meg).

### Felhúzás

A kvarc kronográfokat soha nem kell felhúzni.

### A dátum gyorsbeállítása

Húzza ki a koronát a **II** helyzetbe és forgassa előre, amíg a helyes dátum meg nem jelenik a kijelzőn. A művelet alatt csak az óramutató forog.

### Sebességmérő (modelltől függően)

A sebességmérő egy egyenes sebességgel mozgó tárgy sebességének mérésére szolgál. Indítsa el az időmérést, majd pontosan 1 kilométer megtétele után állítsa le. A stoppermutató egy számrá mutat a tachometrikus skálán, amely a sebesség értékét jelzi km/h-ban.



## A számlálók nullázása

A kronográf módba történő belépés előtt a számlálót nullázni kell. Ha szükséges, a következőket tegye:

- 1 60 másodperces számlálómutató (a korona a **III** helyzetben, **A** nyomógomb)
- 2 30 perces számlálómutató (a korona a **II** helyzetben, **B** nyomógomb) vagy 12 órás számláló\* (a korona a **II** helyzetben, **A** nyomógomb)
- 3 tizedmásodperces számlálómutató (a korona a **III** helyzetben, **B** nyomógomb)
- 4 60 perces számlálómutató\* (a korona a **II** helyzetben, **B** nyomógomb)

\* Központi 60 perces számlálóval rendelkező modellek esetén



## Egyszerű stopper (időmérő) működés

Az egyszerű stopperfunkció egyes események időmérését teszi lehetővé.

- 1 START
- 2 STOP Idő  
leolvasása (lásd a példát)  
- 5 perc,  
- 57 másodperc,  
- 7 tizedmásodperc
- 3 Nullázás

**Megjegyzés:** A stoppermutatóknak minden időmérés előtt alaphelyzetben kell lenniük. Ha szükséges, tanulmányozza a **SZÁMLÁLÓK NULLÁZÁSA** című részt.

**Megjegyzés:** Ha a korona **I** helyzetben van, valamennyi stopperfunkció használható.



## ÖSSZEGZŐ funkció

Az ÖSSZEGZŐ funkció lehetővé teszi egymást követő események idejének mérését anélkül, hogy mindegyik esemény után nullázni kellene a stoppert. Valamennyi mért idő egyszerűen hozzáadódik az előző összeghez.

- 1 START
- 2 STOP Leolvasás
- 3 ÚJRA START
- 4 STOP Leolvasás
- 5 ÚJRA START
- 6 STOP Leolvasás
- 7 Számlálók nullázása



## OSZTOTT IDŐ funkció

Az OSZTOTT IDŐ funkció lehetővé teszi a mutatók leállítását, így anélkül olvashatja le valamely részidőt, hogy eközben az időmérés megszakadna. Újraindításkor a mutatók « behozzák » az elvesztett időt.

- 1 START
- 2 OSZTOTT 1  
1 időleolvasása (lásd 2. ábra)  
- 5 perc,  
- 4 másodperc,  
- 6 tizedmásodperc
- 3 ÚJRA START (behozás)
- 4 OSZTOTT 2  
2 időleolvasása - 15 perc,  
- 36 másodperc,  
- 8 tizedmásodperc
- 5 ÚJRA START (behozás)
- 6 STOP  
Utolsó idő leolvasása (összesített idő)  
- 25 perc,  
- 18 másodperc,  
- 4 tizedmásodperc
- 7 Számlálók nullázása



## Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy kronográfját (a bőrszj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos TISSOT® képvisellel vagy forgalmazóval. Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos TISSOT® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.

**A TISSOT® kvarc kronográfok** a kvarckristály összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Ezeknek az óráknak az energiatartaléka több, mint két év folyamatos működéshez elegendő. Ha előreláthatólag több hétig vagy hónapig nem használja a kronográfját, javasoljuk, hogy a koronát a II helyzetbe kihúzva tegye el. Ezzel lekapcsolja a motor elektromos táplálását, és így jelentősen megnöveli az elem élettartamát.

### Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalos elismert TISSOT® képviselőnél vagy forgalmazónál.

### Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése\*

 Ez a szimbólum is jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megővését.

\* hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban